

 **TELE System**

androidtv

 **Hey Google**

SE

Bruksanvisning TS22FHD SMG14



Innehåll

Säkerhetsinformation	1
Viktiga säkerhetsförsiktighetsåtgärder	1
TV-knappar och terminalgränssnitt	2
Extern anslutningsdiagram för anslutning	2
Installera och ansluta TV	3
Installationsanvisning för TV-stånd	3
OSD	4
1. Initial inställning	4
2. Hem	8
3. Inställning	9
4. TV-källinställning	11
5. Google Play	12
Hjälp	13
Fjärrstyrning	14

Säkerhetsinformation



Uptryckpunkten inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om förekomsten av viktig operation i den litteratur som åtföljer apparaten.



Varning
Lightning blitter med arrowhead symbol inom en
Liksidiig triangel, är införlivad för att varna användaren om förekomsten av isolerad farlig spänning inom produkterna som kan vara av tillräcklig storlek för att utgöra en risk för elektrisk stöt för personer.

Försiktighet

Risk för elektrisk chock
Öppna inte

Höga spänningar används vid användningen av denna produkt. För att minska risken för elektrisk stöt, ta bort inte skåpet, se
Servicer till kvalificerad tjänst personalig

Om TV ändras eller grova fettnig, elektriska chocker att skada, försök inte att öppna en maskin-underhåll, kund
Kontaktcentralerbehövde översyn.

Viktiga säkerhetsförsiktighetsåtgärder

- 1) Läs dessa instruktioner. 2) Förvara dessa anvisningar. 3) Håll alla varningar.
 - 4) Följ alla instruktioner. 5) Använd inte denna apparat nära vatten. 6) Rengör endast med torr tyg.
 - 7) Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 - 8) Monterar inte nära värmekällor som radiatorer, värmeregister, ugnar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
 - 9) inte besegra säkerhetstyft för polariserad eller jordningstyp. En polariserad kontakt har två
- Blad med en bredare än den andra. En jordstickpropp har två blad och en tredje jordstickpropp. Brettblad eller tredje strålen är tillförsedd för din säkerhet, om den tillförsedda kontakten inte passar in i din utlopp, kontakta en elektriker för att ersätta den föråldrade utlopp.

- 10) Skydda strömkablen från att gå på eller klickas särskilt vid stickproppen, bekvämlighetskällare och den punkt där de utgår från apparaten.

- 11) Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.

- 12) Använd endast med den varukorg, stativ, stativ, städer eller bord som anges av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. När en vagn används försiktighet när vargvagn/apparatkombinationen flyttas för att undvika skada överskjutas.

13) Avsticksteg denna apparat under blixstormar eller när det är används under långa tidsperioder. Försiktighet:

- 14) För att minska risken för brand- eller elchock, utsätta inte denna apparat för regn eller fukt.
- 15) Nätkontakten används som avkopplingsenhet, avkopplingsenheten ska förbli lätt drivbar.
- 16) Uttagningen ska installeras nära utrustningen och vara lätt tillgänglig.
- 17) Denna produkt får aldrig placeras i en inbyggd installation såsom en bokhus eller hack om inte lämplig ventilation tillhandahålls eller tillverkningens anvisningar har följts.
- 18) Apparaten får inte utsättas för dropning eller spritning och att inga objekt fyllda med likvid, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- 19) Placera inte några farkällor på apparaten (t.ex. vätska fyllda föremål, ljus).
- 20) Montering av vägg eller tak – apparaten ska endast monteras på en vägg eller tak enligt tillverkarens rekommenderade.

- 21) Placera aldrig TV, fjärrkontrollen eller batterier nära nakna flammer eller annan värme Källor, inklusive direkt solljus, för att förhindra spridning av eld, hålla ljus eller andra flammer borta från TV, fjärrkontrollen och batterier alltid.


- 22) USB-terminalen ska laddas med 0,5 A under normal drift.

Dessa serviceanvisningar är endast avsedda för kvalificerad servicepersonal. För att minska risken för elektrisk stöd utföra ingen annan service än den som ingår i driftsanvisningen. Om du inte är kvalificerad att göra det.

- 23) Batteriet får inte utsättas för alltför värme såsom solskärp, eld eller liknande.

- 24) Denna utrustning är en elektrisk klass LL eller dubbelisolerad. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsförbindelse till elektrisk jord.

- 25) Den maximala användningsområdet är 45 grader. Den maximala höjden är 2000 meter.




TV-knappar och terminalgränssnitt

TV-knappar

Anm.: Följande är endast funktionell schematisk och faktiskt placering och inställning för olika modeller kan vara annorlunda.

En nyckeln:

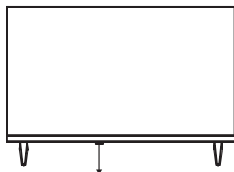

Tryck på denna knapp i standby

**Läge för att slänga
av TV:n.**

Terminalgränssnitt


Obs.: Följande är de olika terminalgränssnittet, den faktiska position och arrangemang, antalet olika modeller kan vara olika.

	AV-input Extern AV-signalingång.		USB-input Anslut en USB-enhet här för att spela mediefiler.
	HDMI-input Digital signalingång från HDMI videokontakt.		Optisk utgång Anslut SPDIF-mottagaren.
	ANT 75 Anslut antenn/cadtle TV-ingången [75/VHF/UHF]		RJ45 Anslut internet.
	CI-spelet Kortläsarinput CL (gemensamt gränssnitt) Detta kräver CAM (villkorad access Modul) används för betal-TV.		




* Rör inte eller vara nära HDMI, USB-terminaler och förhindra elektrostatisk urladdning för att störas dessa terminaler under USB-operationsläge, eller det kommer att orsaka TV att sluta arbeta eller onormal status.

Extern anslutningsdiagram för anslutning

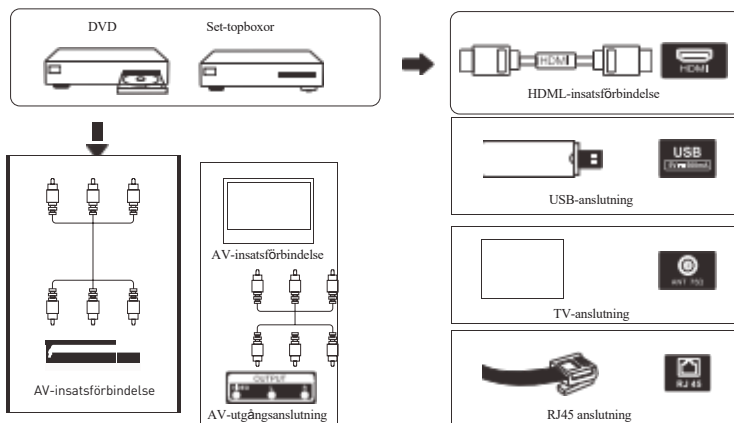

Installera och ansluta TV

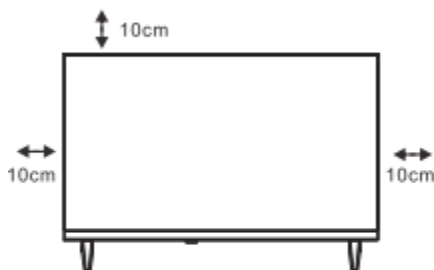


Ställ in TV

Att sätta din TV på en fast plats som kan bära TV:s vikt. För att undvika risk, placera inte TV-en nära vatten eller uppvärmningsplats (t.ex. Ljus, ljus, värmemaskin), inte blocker ventilationen baksidan av TV:s.

Anslut antennen och effekt

1. Anslut antennkabeln till antennuttagen på baksidan av TV:s antennuttagning.
2. För att sticka strömkabel på tv-en (AC 100-240V ~ 50/60 Hz).

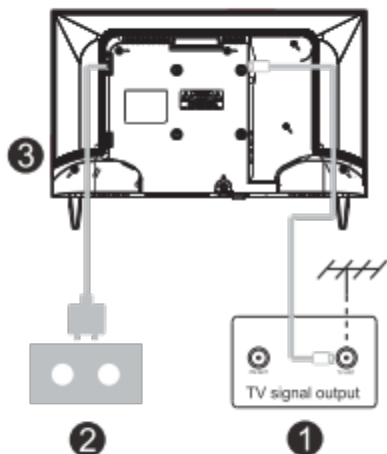

Slå på TV


3. Anslut strömförsörjningen, skriv in i standbyläge (röd ljus), tryck på TV strömknappen eller strömknappen på fjärrkontron! För att slå på tv-en.



Anm.: Bild endast för referensändamål.

Installationsanvisning för TV-ständ

1. Öppna kartongen och ta bort TV och spridda tillbehör och bas (Vissa modeller utan bas).
2. För att undvika att skada TV, vänligen täcka den med mjuk madrassen, sätt den på bordet.
- Skruva nås på det mjuka materialet och skruva bas halsen till TV-en.
3. Skruva basen och ansluten till TV-en.
4. Installationen är färdig.

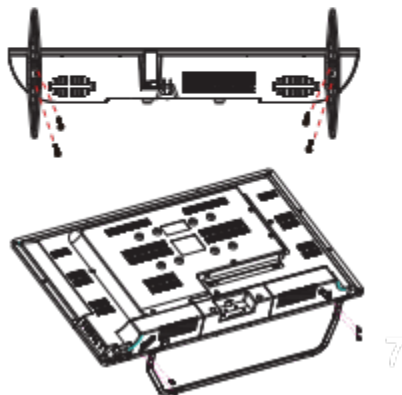

Anm.:

Bild endast för referensändamål. Vänligen råda i natura

Initial inställning

1. Initial inställning

För den första initiala inställningen kommer guiden för inställning på skärmen att inställningen av din TV. Följ guiden för att installera din TV korrekt.

1.1 Språkväl

Använd A/V knappar för att välja systemspråk, tryck sedan på "OK" för att bekräfta.


1.2 Snabbt installera din TV med din Android™-telefon? (Fortsätt/hoppa)

För att ansluta din Android-smartphone till din TV. Välj "Fortsätt".

1. På din Android-telefon öppna den förinstallerade appen "Google".
2. Skriv eller säg, "Ok Google, inställer in min enhet".
3. TapModellnamnet på listan.

Obs: Tryck på "Tillbaka" för att avbryta

Om du bara vill använda din TV normalt, välj "Hoppa"

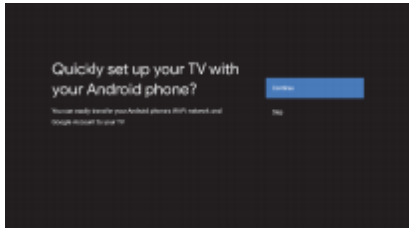

1.3 Anpassa nätverket

Tryck på A/V-knapparna för att välja Wi-Fi du vill ansluta till, ange lösenordet och bekräfta sedan att ansluta.

Om du väljer "Skip" kan det utföras i hemsida eller Inställningar menyn.

1.4 Logga in Google-konto

Logga in för att få nya appar, rekommendationer, filmer och mer från Google.

Användar din fjärrfjärrkomst:


Använd fjärrsystemet för att ange ditt Google-konto och lösenord för att logga in på ditt Google-konto.

Initial inställning

1. InitialSetup (fortsätter)


1.5 Tjänstvillkor

Genom att acceptera Googles servicevillkor för att förbättra produktens uttrycklighet, välj "Accepta" för att fortsätta med detta villkor.

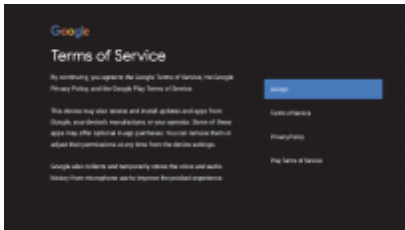


1.6 Google-tjänster

Välj "Accepta" för att bekräfta om du vill att din plats identifieras på din Android-TV och godkänner att automatiskt skicka diagnostisk information till Google för att hjälpa till att förbättra din Google-upplevelse.

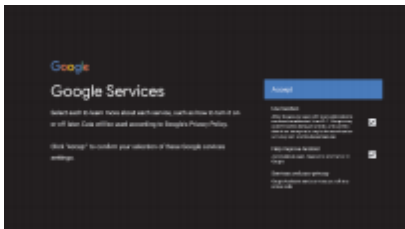


1.7 Spela automatiska installationer

Välj Installera eller avinstallera de rekommenderade appar och Google Apps genom att använda denna process. Välj "Fortsätt" till nästa sida.

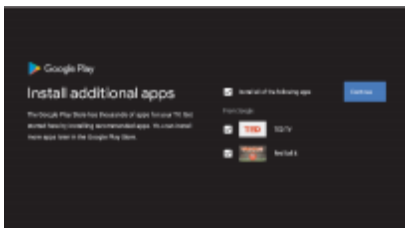


Informationsskärmar visas nu, du kan rulla genom setps genom att trycka på "RIGHT" riktningssknapp för att fortsätta.

Initial inställning

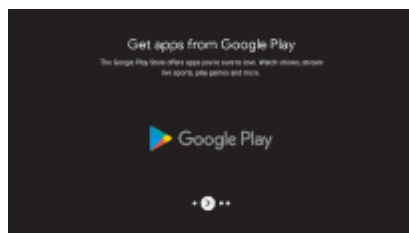

1.8 Parning Bluetooth-fjärrfjärrparing

1. Tryck på 'BACK'  och 'VOL-'  samtidigt på fjärrkontrollen för att komma in i Bluetooth-parläget. Indikatorljuset på fjärrkontrollen blixtrar när parläget startas.
2. Tryck på 'BACK'  för att hoppa parläget.

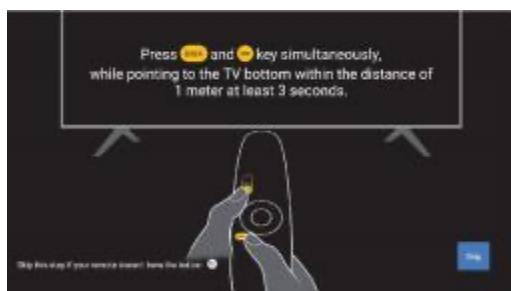

1.9 Välj region/land

Välj det land du använder enheten i med knapparna /riktad,  tryck  sedan på "OK" för att bekräfta.

1.10 Välj TV-läge (hem/detaljhandel)

Var säker på att i detta steg välj "Hem" om du använder den här TV för användning hemma. Se till att bekräfta när du har valt "Hem".

1.11 Google Cast byggd-INTM



Välj On/Off för att göra Google Cast inbyggd tillgänglig.

Initial inställning


1.12 TV-kanalinställning

Välj antenn/kabel för att skanna TV-kanal.

Om du väljer "Hoppa" kan kanalskanningen utföras i menyn.

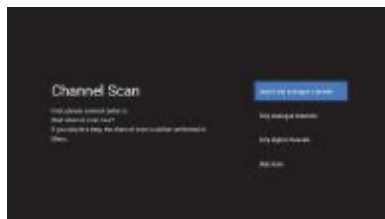
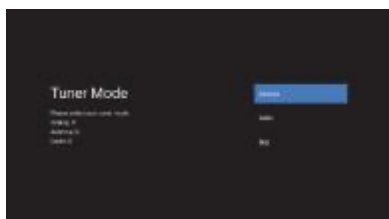


Installation kompletterade och varningsvillkor

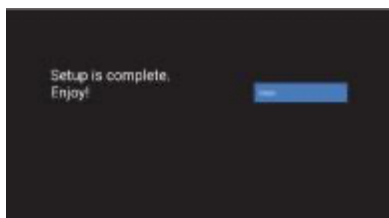

2. Hem

När du har slutfört den initiala inställningen kommer du nu att skriva in hemmet efter skärm eller tryck på en knapp för att visa hemsidan.

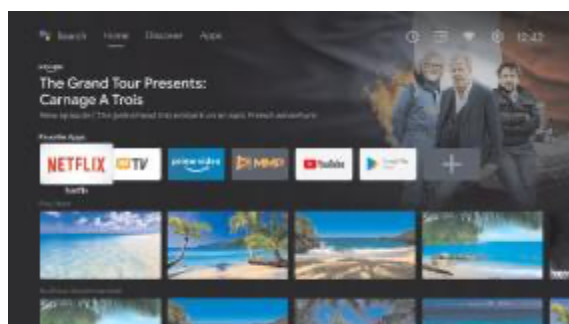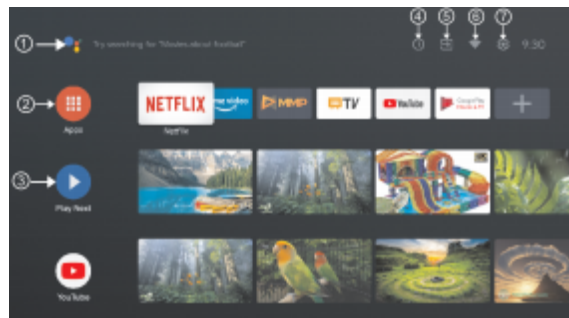

* Vissa länder Hemsida skärm UL kan visa olika som ovan bild, se produkten för detaljer.

① Google-assistent

Använd din röst för att hoppa till visningar, styra enheter och mer-fråga bara Google.

② Appar

Valde "Apps" för att få tillgång till alla dina program. Förinstallerade program finns tillgängliga för dig i denna rad, välj "Google Play", om du vill söka och ladda ner Ytterligare appar.

③ Betala nästa

Varje rad förbi denna punkt visas rekommenderat innehåll från de appar du redan har installerat.

④ Anmälningar

Här visar alla anmälningar som rör något på din Android TV.

I Önsatser

Välj detta om du vill justera din TV-ingång, Exanple:TV, HDMI 1, HDMI 2.

Nätverk

Den kommer att visa vilken nätverkskonnektivitet, Wi-Fi eller Ethernet.

I Öinställningar


Hantera appar och TV-kontroller, ändra inställningar, ljud och konto.

Inställningar

3. Inställningar

Låter att ställa in olika prestanda av din TV.

1. Tryck på knappen </> för att välja "Inställningar" som ligger i det övre högra hörnet på skärmen.
2. Tryck på A/V knappen för att välja det alternativ du vill justera i menyn Inställningar.
3. Tryck på "OK" för att skriva in.

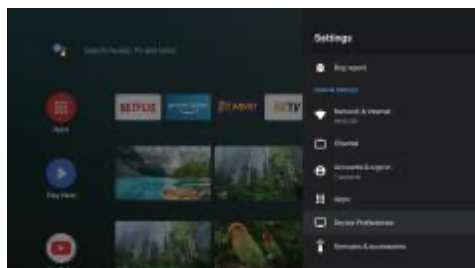

Nätverk & internet


Justera alla nätverk inställningar och kontrollera anslutning om du har anslutningsproblem.

1. Tryck på  knapp för att välja "Nätverk & Internet" i menyn Inställningar.
2. Tryck på A/V knappen för att välja: Wi-Fi/Lägg till nytt nätverk/skanning alltid tillgänglig/proxy-inställningar/IP settings.

Kanal

Visa undermenyn Scan baserat på olika kanalinstallationslägen.

- 1.1. Tryck på A/V knappen för att välja "Kanal Källa" & kanal installation läge och moderkontroll.
2. Tryck på "OK" för att ange "föräldrakontroller", tryck sedan  Veller använd numret butons på fjärrkontrollen för att ange det standardlösenordet "1234".
3. Tryck på A/V knappen för att välja kanaler blockerade, programbegränsningar, ingångar blockerade och ändra pin.

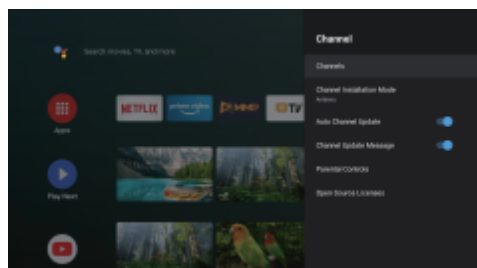


Inställningar

Enhetsinställningar

1. Tryck/knapp **↕** Välj alternativen om, datum och tid, Timer, språk, ingång, bild, ljud, Google Assistant, Reset och andra.

2. Tryck på "OK" för att hoppa till motsvarande underalternativ.

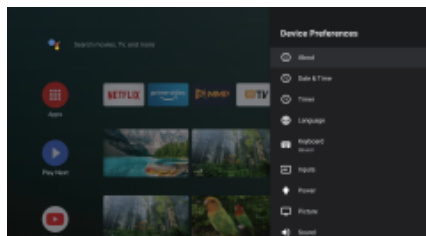


Om

1. Tryck på **↕** knapp för att kontrollera ytterligare information som systemuppdatering, enhetens namn, starta, Status och mer.

2. Tryck på **BACK** knappen för att återvända till föregående menyn.

Tryck på **EXIT** knappen för att sluta ut menyn.

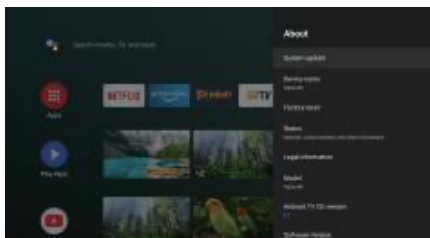


* Bilderna ovan är endast för referens, se produkten för detaljer.

Fabrikställ

FABRIKSÅTSTÄLJNING VALLER, kommer den radera alla data från enhetens interna lagring,

Inkluderar: Ditt Google-konto, system- och app data och inställningar samt nedladdade appar.

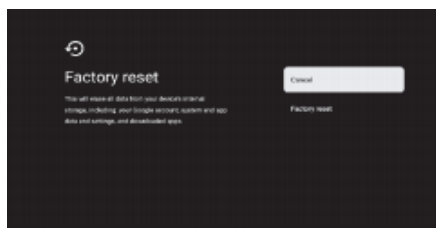


Inställning av TV-källan

4. TV-källinställning

För att ange TV-källa på hemsidan:

1. Tryck på  knappen för att välja "Live TV" på hemsida.

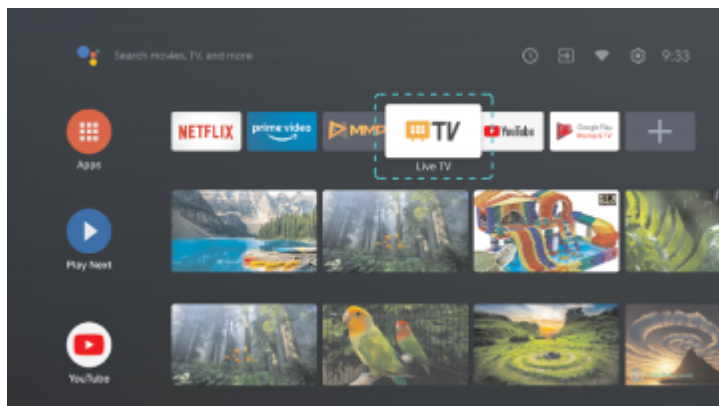


2. Tryck på  knappen, välj sedan "Kanaler" och välj "nya kanaler tillgängliga" att skriva in.


Google Play

5. Google Play

För att få tillgång till och ladda ner applikationer från Google Play måste du logga in med ett Google-konto.

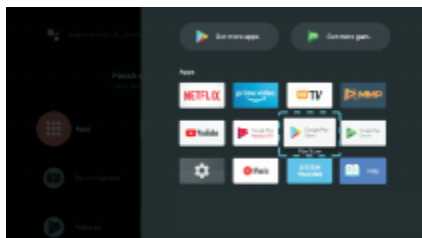

När du öppnar Google Play kommer du att uppmanas att logga in eller skapa ett nytt konto.

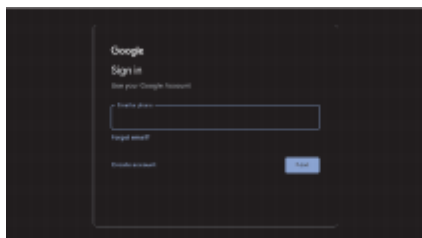

När du har loggat in kommer du att tas till nedan sidan, rulla genom listan över applikationer som finns för nedladdning eller tryck på Google Assistant knappen på din fjärrkontakt för Google.



Hjälp

Ingen kraft	Kontrollera om tv-strålen är ansluten eller ej. Om det fortfarande finns ingen ström, koppla kontakten och koppla till uttagen efter 60 sekunder. Skräv strömmen tillbaka.
Signal inte Mottagna korrekt	Dubbla eller fantombilder kan visas på din TV om det finns höga byggnader eller berg nära var du är. Du kan justera bilden via manuell Drift: Konsultera instruktion av vernierreglering eller justera riktningen för den externa antennen. Om du använder en inomhus antenn kan signalmottagningen vara svårare under vissa omständigheter, då antens riktning för optimal mottagning. Lom detta inte förbättrar mottagningen, kan du behöva byta till en extern antenn.
Ingen bild	Kontrollera om antennen baksidan på tv-en är ansluten korrekt. Se andra kanaler för att se om problemet fortfarande uppstår.
Video visas Utan ljud	Försök öka volymen. Kontrollera om TV:s ljud är stumt eller ej.
Ljud finns, men video visas inte eller misfärgad	Försök justera kontrasten och ljusstyrken.
Statiskt buller påverkas Video och ljudkvalitet	Kontrollera om antennen baksidan på tv-en är ansluten korrekt.
Brott linjer på skärmen	Elektriska apparater såsom hårtorkare eller tomrum osv. kan störa din TV. Stäng av dessa apparater.
Fjärrfunktion fungerar inte	Se till att plastpåsen som kom med fjärrkontrollen tas bort. Prova att använda fjärrbilden på ett kortare avstånd från TV:n. Kontrollera om Placeringen av batterierna är korrekt, eller försök att använda nya batterier med fjärrkontrollen. TV kommer i standbyläge om den inte får något svar inom några minuter.
Ingen video (datorläge)	Kontrollera om kabeln är ansluten till HDML-porten korrekt eller om kabeln är böjd på vissa platser.
Vertikal linje blinkande (datorläge)	Änge huvudmenyn och justera den vertikala placeringen för att eliminera den vertikala linjen.
Horisontellt rivning (datorläge)	Justera skärmens horisontella placering för att rensa alla horisontella linjer.
Skärmen är för ljus Eller mörk (datorläge)	Justera ljusstyrkan eller kontrast i huvudmenyn.
Inget svar från datorn	Kontrollera om datorns displayupplösning är inställd till en kompatibel upplösning för tv-en.
Linjer som visas När en enhet är ansluten till RCA-porten	Se till att du använder en kabel i god kvalitet.
Problem är olösta	Avsticking av strömkabeln och vänta 30 sekunder, ansluta sedan till uttagen. Om problem fortfarande kvarstår, försök inte att reparera tv-en själv. Kontakta servicecentralen.

Lämna inte din TV som visar en statisk bild, oavsett om den kommer från en avbrott video, menyskärm osv. Under en längre tid, kommer det att skada skärmen och kan orsaka bilden bränna in.

Fjärrstyrning



① Byter TV:n mellan tänkt och standbyläge. ② Indikatorljus

③ Stämma eller återställa ditt TV-ljud.

④ PVR: Spara in tv-programmet live.

V ⑤ isar EPG elektroniska programhandledning.

I ⑥ NFO: Visar den aktuella kanalinformation som den aktuella tidens och kanalnamnet.

H ⑦ em: Visar hemskärmen.

M ⑧ eny: Visar meny OSD (på skärmvisning).

I ⑨ ntag: Visa/välj signalkällalternativ.

N ⑩ avigrationsknappar: Markör upp/vänster/höger/ner.

T ⑪ illbaka: Tryck för att flytta tillbaka genom menyer.

A ⑫ vgång: Avgång från meny OSD.

G ⑬ oogleassistent:

Tala med Google för att kontrollera din TV med din röst.

Y ⑭ ouTube:

Anslutning till YouTube (Internetanslutning krävs).

N ⑮ ETFLIX:

Ansluter sig till Netflix för att titta på tv-shows och filmer på nätet (Internetanslutning krävs).

P ⑯ rime video:

Anslutning till Prime Video (Internetanslutning krävs).

G ⑰ oogle Play: Ansluter sig till Google Play.

M ⑱ ediakontroll:

Snabbt framåt/tillbaka.
Spela det sista/nästa programmet.
Spela/pausera/stoppa programmet.

T ⑲ XT: Tryck för att ange Teletext när programmet spelar.

L ⑳ ud: visar ljudspråklistan och välj en
Ljudspråk eller ljudformat om tillgängligt (endast
Tillämpligt när TV-programmet har denna funktion).

S ㉑ UBT: SUBT.

* Google Assistant finns inte på vissa språk och länder. Tillgängligheten av tjänster varierar beroende på land och språk.

Baserat på lagförslag nr 49 av den 14 mars 2014

”Genomförande av direktiv 2012/19/UE om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (RAEE)”



Denna märkning visar att produkten inte bör kasseras med annat hushållsavfall, utan kasseras separat från annat avfall. Användaren bör därför ta med produkten med alla väsentliga komponenter till återvinningscentra för Elektriskt och elektroniskt avfall, eller återvända till detaljhandlaren innan för att köpa en ny produkt som

Ekvivalent typ, i förhållandet 1 till 1, eller 1 till 0 för produkter som har större sida mindre på 25 cm. Korrekt bortskaftande av din gamla apparat hjälper till att förhindra potentiella skador på miljön och människors hälsa och stödja materialåtervinning. The Olaglig bortskaftande av produkten bör innebära administrativa sanktioner för användare på grundval av lagförordet nr 49 av den 14 mars 2014.

Korrekt bortskaftande av batterierna i denna produkt
(tillämpligt i länder med separata insamlingssystem)



Denna märkning på batteri, manuell eller förpackning visar att batterierna i produkten inte ska kasseras med annat hushållsavfall vid slutet av deras arbetslängd.

Om de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb märkta anger att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EG-direktiv 2006/66.

Om batterier inte bortskaftas på ett korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön.

För att skydda naturresurser och främja återanvändning av material, parera batterier Från andra typer av avfall och återvinna dem genom ditt lokala, gratis batteriåtervända system.

Försiktighet:



För att förhindra eventuell hörselskada, lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.

Miljööverväganden

Driftstemperatur: 5°C-35°C (41 °F-95 °F)

Driftsfuktighet: 20 %-75%, icke-kondenserande

Lagring Temperatur: -15°C-45°C (5°F-113°F)

Lagringsfuktighet: 10 %-90%, icke-kondenserande

BT Max sändare effekt: 100MW vid 2,4 GHz-2,4835 GHz

Wi-Fi Max sändareffekt: 100MW vid 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200MW vid 5,15 GHz-5,25 GHz, 100MW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz

Denna utrustning får endast drivas inomhus.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK