



TV Palco LED09^C
DVB-T2/S2[®] HEVC

Manuale d'utilizzo

Kära kund,

tack för att du köpte en av våra produkter, vi vill ta tillfället i akt och uppmana dig att läsa följande instruktioner noggrant innan du använder enheten. Endast genom att göra det är det möjligt att garantera att din enhet kommer att fortsätta att fungera korrekt och pålitligt under hela dess livslängd. Vi rekommenderar att du förvarar den här handboken om du behöver konsultera den av någon anledning vid ett senare tillfälle. **Vi rekommenderar också att du håller förpackningen som TV: n levererades i.** Om det uppstår serviceproblem, vänligen anteckna tv-apparatens serienummer, som anges på enhetens baksida.

TELE-systempersonal

UPPMÄRKSAMHET!

Mottagandet och den resulterande bildkvaliteten för digitala markbundna kanaler och / eller satellitkanaler beror på nivån och kvaliteten på den signal som finns i antennen. Signalen varierar beroende på bostadsområde, korrekt inriktning / drift av antennsystemet och kvaliteten på signalen som sänds av de digitala markbundna och / eller satellituppreparna.

TELE System Srl meddelar sina kunder att det på grund av mjukvaru- och / eller hårdvaruändringar som implementerats för att förbättra produktens prestanda kan ha vissa avvikelser mellan innehållet i denna manual och produkten i deras ägo.

Termerna HDMI och High-Definition Multimedia Interface HDMI och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC i USA och andra länder.



Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Index

1	Säkerhet	4
2	Beskrivning av TV	6
2.1	Front	6
2.2	Knappsats	6
2.3	Bakre anslutningar	6
3	Anslutningar	7
3.1	Anslutning från antenn / kabel	7
3.2	Ansluta en extern enhet	7
4	Fjärrkontroll	8
4.1	Standard fjärrkontrollenhet	8
4.2	Sätta i batterierna	9
5	PC-läge	9
5.1	PC MODE MENU	9
6	Grundläggande funktioner	10
6.1	På / Standby	10
6.2	Välja program	10
6.3	Justera volymen	10
6.4	Inaktivera ljud (tillfälligt)	10
6.5	Återkallningsprogram	10
6.6	Välj källa	10
6.7	Beskrivning av huvudmeny	11
6.8	Första installationen	11
6.9	Automatisk kanalsökning	11
7	DVBMode	11
7.1	Manuell sökning	12
7.2	Elektronisk programguide (EPG)	12
7.3	Organisera kanallistan	12
7.4	Favoritlista	13
8	Satellitläge	13
8.1	Enkelt system	13
8.1.1	Antenn- och satellitinställningar	13
8.1.2	Kanalsökning via satellit	14
8.2	SCR / Unicable system	14
8.3	DiSEqC 1.0 / 1.1-system	15
8.3.1	Antenn- och satellitinställningar	15
8.3.2	Kanalsökning via satellit	15
8.4	Motoriserat system	15
8.4.1	DiSEqC 1.2	15
8.4.2	DiSEqC 1.3	16
8.5	Automatisk skanning	17
9	Säkerhet - Systemlås	17
10	Bildmeny	18
11	Ljudmeny	18

12	Klockinställningar	19
13	Inställningsmeny	19
14	USB Mediaplayer	19
15	DVDMode	20
	15.1 Kompatibla format	20
	15.2 Skivspecifikationer	21
	15.2.1 Information om DVD-skivor	21
	15.2.2 Undertexter	21
	15.2.3 Regionala koder	22
	15.2.4 Titlar, kapitel och spår	22
	15.2.5 Skötsel av stöd	22
16	Produktbeskrivning	24
	16.1 Sidopanel	24
17	Grundläggande användning (reproduktion)	24
	17.1 Återskapa en DVD	24
	17.2 Snabbspolning bakåt / snabbspolning framåt	24
	17.3 Hoppa till nästa / föregående kapitel	25
	17.4 INFO (On Screen Display)	25
	17.5 Upprepa funktion	25
	17.6 GoTo-funktion	25
	17.7 Välja språk för ljud och textning	25
	17.8 Bildförhållande	26
	17.9 Zooma bild	26
	17.10 Återskapa MP3-filer	26
	17.11 Visa JPEG-filer	27
18	Avancerade inställningar (Inställningsmeny)	27
	18.1 Allmänt	27
	18.2 Ljud	28
	18.3 Inställningar	28
19	Felsökning	29
20	Tekniska specifikationer	31

10 Säkerhet

UPPMÄRKSAMHET: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKT STÖT, AVTAG INTE BAKSKYDDET ELLER ANVÄND METALLISKA VERKTYG INOM ENHETEN.

Innan du ansluter strömkabeln till uttaget på likströmsadaptern, se till att den angivna spänningen motsvarar den nätadapter som finns i ditt område. Se till att TV: n är avstängd innan du sätter i kontakten i eluttaget. Se till att elkabeln och alla andra anslutningskablar är anslutna säkert och säkert.

Spänningsöverbelastning, förlängningskablar, slitna kablar och skadade pluggar / uttag kan ge upphov till farliga situationer; sådana förhållanden kan leda till elektriska stötar eller bränder.

Kontakta en pålitlig, pålitlig tekniker för att byta ut skadade delar.

För inte risken för elchock genom att inte sätta in metallföremål i enheten.

För att undvika elektriska urladdningar, rör inte LED-TV: ns inre delar; endast kvalificerad personal har rätt att öppna TV-apparaten.

TV: n är utrustad med en serie kortplatser som låter luft cirkulera inuti den. Täck inte över eller blockera dessa öppningar på något sätt eftersom det kan orsaka att enheten överhettas. Om TV: n är installerad i slutna utrymmen (bokhyllor, skåp etc.), se till att den är försedd med tillräcklig ventilation.

Använd inte TV: n i extrema temperaturer, höga luftfuktigheter eller dammiga miljöer.

Rekommenderat driftstemperaturområde. 5 - 35 ° C

Relativ luftfuktighet: 30-80 RH

Utsätt inte TV: n för regn eller vattenstrålar; installera den inte i närheten av kök, simbassänger etc. Om någon vätska råkar komma in i TV: n ska du omedelbart koppla bort strömkabeln och kontakta en servicetekniker.

Rengör vid behov LED / LCD-skärmen med en lätt fuktad trasa, kom ihåg att koppla bort strömkabeln innan du rengör TV: n.

Använd inte lösningsmedel som bensen för att rengöra TV: n, eftersom det kan skada skärmens yta.

Placera TV: n på en stabil, stabil yta och hantera den med försiktighet. Skärmen består av ett tunt lager av glas skyddat av ett lager av plast, användningen av slipmedel skulle skada LED / LCD-panelen permanent.

Rengör inte skärmen med ämnen som: aceton, etylalkohol, toluen, etyl, metyl eller saltsyra, eftersom de skulle förstöra LED / LCD-panelen.

Placera TV: n så att eluttaget är lättillgängligt.

Placera inte värmekällor eller öppen eld, t.ex. ljus, ovanpå TV: n. Placera aldrig föremål som innehåller vätskor, vaser eller flaskor ovanpå TV: n eller nära den.



Den överstrukna symbolen för papperskorgen indikerar att produkten inte får kasseras i den omgivande miljön eller som odifferentierat stadsavfall.

Underlåtenhet att respektera detta villkor kan leda till lagföring.

Korrekt bortskaffande av enheten hjälper till att minska skador på miljön, människors hälsa och välbefinnande, samt främjar återvinning av dess ingående komponenter och material, vilket leder till besparingar när det gäller både

energi och resurser.

Tillverkaren tillhandahåller en återvinningstjänst för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (WEEE) som omfattas av separata insamlingsregler och avfallshanteringssystem baserat på användning av strukturer som överensstämmer med tillämplig lagstiftning. När produkten inte längre kan användas ska du sända den tillsammans med alla tillbehör, inklusive batterier, till ett avfallshanteringscenter som är auktoriserat för att hantera avfall som är elektrisk och elektronisk. Alternativt kan begagnade apparater eller sådana som har nått slutet av sin livslängd återlämnas till den ursprungliga återförsäljaren när de köper en ny, motsvarande enhet eller gratis om hushållsapparater har yttre mått som inte överstiger 25 cm.

11 Beskrivning av TV

11.1 *Främre*

LED: Indikator för driftstillstånd, Röd = Standby, Grön = På

IR-sensor: fjärrkontrollmottagarsensor

Uppmärksamhet! Positionen för LED- och IR-sensorn kan skilja sig något från den som visas i bilden.

11.2 *Knappsats*

Knappsatsen med TV-manöverkommandona finns på apparatens högra sida. Kommandoknapparna är som följer (från vänster till höger):

Vol-: minska volymen

Vol +: öka volymen

CH-: välj föregående kanal

CH +: välj nästa kanal

Meny: öppna huvudmenyn

Källa: välj källa

Kraft: Standby-läge (AV / PÅ)

11.3 *Bakre anslutningar*

Kontaktdonen och A / V-ingångarna är placerade på baksidan av TV: n; horisontell remsa (från vänster till höger):

12V strömförsörjning (12 VDC IN)

Hörlursutgång (3,5 mm-uttag) VGA

(PC) -port

RCA Video + Audioingång (AV)

PC-ljudingång (PC Audio IN) SATELLITE

RF-antenngång (typ F) TERRESTRIAL

RF-antenngång (IEC) Koaxial digital

Ijudutgång (COAXIAL)

Vertikal remsa (från topp till botten)

Slot Common Interface (kompatibel med CI + -moduler)

USB-port (Mediaplayer-funktion)

HDMI-ingång

12 Anslutningar

12.1 Anslutning för antenn / kabelöverföring

För att se TV-kanaler kan TV: n vara ansluten till någon av följande enheter:

Ett digitalt mark- och / eller satellitsystem.

Anslut i båda fallen antennkabeln (75Ω) till motsvarande koaxialuttag på TV: ns baksida.

12.2 Ansluta en extern enhet

Via AV (RCA): se till att både TV: n och den externa enheten är avstängd. Slå på båda enheterna. tryck på **Källa** fjärrkontrollen och välj AV.

Via HDMI: se till att både TV: n och den externa enheten är avstängd. Anslut kabeln mellan källenheten och TV: n. Slå på båda enheterna. tryck på **Källa** fjärrkontrollen och välj HDMI.

13Fjärrkontrollenhet

13.1 Standard fjärrkontroll

KRAFT: aktivera / avaktivera standby

Stum: avbryta ljudet tillfälligt.

NUMERISKA KNAPPAR: direkt kanalval.

DTV / SAT: växla till DVBT / SAT-läge

Återkallelse: återgå till det senast valda programmet.

BILD: ändra videoläge.

LJUD: ändra ljudläge.

SOVA: ställa in avstängningstidern.

MENY: öppna huvudmenyn.

Källa: välj källa.

PILKNAPPAR: använd dessa knappar för att navigera i menyerna

OK: Bekräfta eller välj en undermeny / Öppna kanallistan

UTGÅNG: stäng meny.

INFO: visa information om vald kanal.

VOL - / +: Minska / öka volymen.

AUDIO: välj ljud.

USB / D. inställning: växla till USB-läget (Media) / DVD-lägesmenyn

CH - / +: välj föregående / nästa kanal.

UTSLÄPP: mata ut skivan (DVD-läge)

Spela upp och pausa / TIMESHIFT: aktivera / pausa reproduktion / aktivera Timeshift-funktionen

SLUTA: stoppa reproduktion / inspelning

EPG / REWIND: Elektronisk programguide (EPG) / spola tillbaka (multimedia-läge)

FAST Framåt / Aspekt: snabbspolning framåt (multimedia) / välj bildformat (DTV / Sat).

BACK / TV / RADIO: återgå till föregående spår / låt / foto (Multimedia) / ändra visningsläge mellan TV- och radioprogram

HOPPA / FAV gå till nästa spår / låt / foto (Multimedia) / visa lista över favoritkanaler.

Zoom/ **INDEX:** Zooma in DVD-läge / Index i text-TV-läge.

Vinkel / Avbryt: välj betraktningvinkel (DVD) / Transparent TELETXT

Ljud / SUB PG: välj undersida för ljudspår (DVD) / Text-TV.

Undertext / SUBTITLE: hantera undertexter (DVD) / aktivera undertexter (om sådana finns)

D.Meny / REVEAL: Gå till skivmenyn / TXT-avslöjningsfunktionen

D.Title / SIZE: Åtkomst till skivans titelmeny / TXT-zoom Gå

till / HOLD: Navigera på skiva / Stoppa TXT

D.Disp./TEXT: Visa skiva / komma åt text-TV



FASTEXT RÖD KNAPP / PROG: används för att programmera en spellista i DVD-läge
FASTEXT GRÖN KNAPP / STEG: används för att flytta fram bilder i DVD-läge
FASTEXT GUL KNAPP / REPEAT: REPEAT-funktion i DVD-läge
FASTEXT BLÅ KNAPP / AB: AB (loop) -funktion i DVD-läge

13.2 Sätta i batterierna

Batterierna måste bytas ut eller sättas i när:

- du köper produkten.
- fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

Öppna batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen och sätt i 2 x AAA-batterier, se till att du respekterar polariteten, som anges.

Ta bort de gamla batterierna som måste kasseras separat från normalt hushållsavfall genom att ta dem till någon försäljnings- eller uppsamlingsplats genom att upprepa proceduren för att sätta i dem.

För att förhindra läckage av frätande vätska som skadar fjärrkontrollen, ta ut batterierna om enheten inte används under längre perioder. Använd inte olika typer av batterier eller nya och platta batterier tillsammans.

14PC-läge

TV: n är utrustad med ett VGA-videokort, vilket innebär att den också kan användas som en extern skärm för en PC genom att utföra följande procedur:

Stäng av båda enheterna och anslut dem sedan med en D-SUB (15-vägs) kabel för videosignalen och en ljudkabel för ljudsignalen.

Återställ de elektriska anslutningarna till TV: n och PC: n. Slå på TV: n. tryck på **AV** fjärrkontrollen. Välj **PC** läge. Slå på datorn.

14.1 PC MODE MENY

Efter val av PC-läge är det möjligt att ändra en serie parametrar genom att trycka på **MENY** -knappen på TV: ns eller fjärrkontrollens frontpanel: den vanliga menyn visas, inklusive en serie funktioner som endast är aktiva när detta läge är valt: använd **▲** / **▼** för att navigera genom menyerna Använd **t** / **u** för att ändra värdena.

15 Basiska funktioner

15.1 På / Standby

För att stänga av TV: n medan den är igång, tryck på **Kraft** fjärrkontrollen. LED-lampan på TV: ns frontpanel ändras från grön till röd. För att slå på TV: n igen, tryck på **Kraft** -knappen (på fjärrkontrollen eller själva TV: n).

15.2 Välja program

För att välja ett program, tryck på **CH + / CH-** eller den **▲ / ▼** knappar på standardfjärrkontrollen för att bläddra igenom programmen i följd; använd sifferknapparna för att välja önskat program direkt.

15.3 Justera volymen

Använda sig av **VOL- / VOL +** knapparna eller **t / u** på standardfjärrkontrollen för att minska / öka volymen.

15.4 Inaktivera ljud (tillfälligt)

tryck på **STUM** för att inaktivera ljudfunktionen, medan i detta tillstånd visas symbolen på TV-skärmen. För att återaktivera ljudet, tryck på **STUM** eller en av volymknapparna **VOL- / VOL +**.

15.5 Recall program

Det är möjligt att återkalla det tidigare valda programmet genom att trycka på **TILLBAKA** knapp. Tryck på den här knappen igen för att återgå till det program du tittade på tidigare.

15.6 Välj källa

tryck på **Källa** -knappen för att välja TV-driftläge:

DTV: aktiverar digitalt TV-läge för att se digitala TV-program;

AV: aktiverar AV (RCA) -ingången

HDMI: aktiverar HDMI-ingången

PC: aktiverar PC-läge

USB: tryck för att komma åt innehållet i USB-minnet. (se avsnitt 16)

15.7 Beskrivning av huvudmenyn

tryck på **MENY** för att öppna huvudmenyn och använda riktningssknappar ▲ / ▼ och t / u för att bläddra igenom menyrubrikerna. tryck på **MENY** för att återgå till föregående meny, eller **UTGÅNG** för att stänga menyerna. Följande menyer är tillgängliga: **Kanaler, bild, ljud, klocka, säkerhet, inställningar.**

15.8 Första installationen

När TV: n slås på för första gången eller efter en fabriksåterställning hjälper en guidad procedur dig att ställa in din TV för att uppnå bästa resultat: Välj installationspråk (OSD-språk) u sjunga riktningssknapparna ◀ / ▶

(standardinställning: italienska). P tryck på ▼ för att gå vidare till nästa steg.

Välj installationsland (standardinställning: Italien) med riktningssknapparna ◀ / ▶ .

Tryck på OK för att gå vidare till nästa steg.

Välj tunersignaltyp (DVB-T2 eller satellit) för att starta kanalsökningen och tryck på **OK** för att starta den automatiska genomsökningen.

När DVB-T2-skanningsprocessen är klar. en lista över LCN-konflikter som måste lösas manuellt visas, vid denna punkt kan du antingen välja den kanal du vill tilldela varje konflikt LCN-position till, eller tilldela dem automatiskt i en enda lösning (rekommenderat val).

Om du valde Satellit är det möjligt att ladda en fördefinierad lista över satellitkanaler genom att trycka på OK och sedan YES (vänsterpil) för att bekräfta; alternativt kan du välja att fortsätta med den traditionella installationsmetoden genom att ställa in satellitparametrar, skanningstyp, kanaltyp och servicetyp och sedan trycka på OK och välja OK (högerpil) och sedan NEJ (högerpil) på nästa skärm sida.

15.9 Automatisk kanalsökning.

tryck på **MENY** knapp; välj KANAL-menyn, välj **Automatisk skanning** använda ▼ och tryck sedan på **OK** att bekräfta.

Välj installationsland (standardinställning: Italien). Välj **Start** använda ▼ och tryck sedan på **OK** för att starta automatisk kanalsökning.

När som helst kan du: Tryck **UTGÅNG** eller **Meny** för att avsluta sökningen

Uppmärksamhet!

Den automatiska sökfunktionen avbryter alla kanaler som kan ha lagrats tidigare.

16DVB-läge

För att aktivera digital kanalmottagningsläge, tryck på **Källa** och välj **DTV**.

Du kan skanna de tillgängliga frekvenserna i ditt lokala område och söka efter alla tillgängliga digitala kanaler antingen automatiskt (se avsnitt 5.9) eller manuellt.

Uppmärksamhet!

Mottagningen och den resulterande bildkvaliteten för digitala markbundna kanaler beror på nivån och kvaliteten på signalen som är tillgänglig i antennen. Signalen varierar beroende på bostadsområde, korrekt inriktning / drift av antennsystemet och kvaliteten på signalen som sänds av de digitala markförstärkarna.

16.1 Manuell sökning

tryck på **MENY** knapp; välj KANAL-menyn, välj **Manuell skanning** använda ▼ och tryck sedan på **OK** att bekräfta.

Ange den kanal (frekvens) du vill söka efter med de riktionsknapparna ◀ / ▶ på fjärrkontrollen och tryck på **OK** att bekräfta. tryck på **UTGÅNG** för att avbryta den manuella sökningen när som helst.

16.2 Elektronisk programguide (EPG)

Om den stöds av sändningsstationen, ger den elektroniska programguiden programmeringsinformation för de följande sju dagarna. För att aktivera denna funktion (endast i DTV-läge), tryck på **Guide** fjärrkontrollen.

Använd pilknapparna för att välja kanal och / eller program för att få en kort beskrivning av händelsen.

Använda sig av **CH +** och **CH-** knapparna om beskrivningen består av flera sidor. Välj "Clock" och använd pilknapparna ◀ / ▶ för att ändra visningsläge. tryck på **Blå "Påminnelse"** för att skapa en påminnelse om händelser, ett meddelande som visas på skärmen när motsvarande program håller på att starta.

16.3 Organisera kanallistan.

tryck på **MENY** knapp; välj KANAL-menyn, välj **Ändra program** använda ▼ och tryck sedan på **OK** att bekräfta.

Listan med kanaler visas med följande alternativ:

Röd knapp (**Radera**): för att radera en eller flera kanaler, välj önskade kanaler med hjälp av per a pilknapparna ▲ / ▼ , och sedan trycker på **Röd** för att bekräfta.

Blå knapp (**Hoppa**): välj kanal och tryck på **Blå** knapp; om den här funktionen är aktiverad, kan respektive kanal endast väljas med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Gul knapp (**Tilldela om**): för att omfördela kanaler, välj den kanal du vill flytta och tryck på **Gul** , flytta den till önskad position med eller genom att ange numret som motsvarar positionen och tryck på **OK** för att bekräfta.

16.4 Favoritlista

Det är möjligt att skapa en favoritlista för DTV-kanalerna (markbunden signal): välj alternativet **Ändra program** och den kanal du vill lägga till i favoritlistan och tryck på **FAV** knapp; upprepa åtgärden för varje kanal du vill lägga till i listan. När du har skapat din lista trycker du helt enkelt på för att komma åt den **FAV** knapp och använd t piltangenterna **▲ / ▼** för att välja önskad kanal och tryck på OK för att bekräfta. Därefter är det möjligt att ta bort en eller flera kanaler från listan genom att välja kanalen som ska elimineras och sedan trycka på **FAV** knapp.

17 Satellitläge

För att aktivera mottagningsläget för satellitkanaler, tryck på **Källa** och välj **Satellit**.

Det är möjligt att skanna de tillgängliga frekvenserna med ditt satellitantennsystem, antingen genom att söka i alla satellitkanaler i automatiskt läge under den första inställningen (se avsnitt 5.8) eller genom att använda den automatiska avsökningsfunktionen från menyn Kanaler.

Antenninställningar: grundinställningarna gör att TV: n kan användas med ett LNB-system (Low Noise Block converter) av universaltyp (ett vanligt förekommande satellitmottagarsystem i Italien); Om ditt system har en annan konfiguration är det nödvändigt att ändra antenninställningarna i enlighet med detta.

UPPMÄRKSAMHET!!!

Felaktiga antenninställningar kan leda till att vissa eller alla kanaler inte laddas. Om du inte känner till specifikationerna för ditt antensystem och / eller om du inte kan ställa in din mottagare utan hjälp, kontakta en pålitlig och pålitlig installationstekniker.

Signalens effekt- och kvalitetsindikatorer hänvisar till den första transpondern i listan över vald satellit.

Genom att ändra parametrarna *DiSEqC 1.0 / 1.1*, *DiSEqC 1.2 / DiSEqC 1.3*, det är möjligt att få tre olika konfigurationslägen.

17.1 Enkelt system

Användningen av DiSEqC-kommandon eller speciella kommunikationsprotokoll är inte nödvändig för LNB- / satellitsystem med en enda omvandlare med en direkt anslutning mellan TV: n och antennen.

Antenn- och satellitinställningar

Gå till menyn Antenninställningar och välj följande alternativ:

Satellit: välj önskad satellit. Markera satelliten, tryck på OK för att bekräfta och tryck sedan på ► .

LNB-typ: Typ av omvandlare (Low Noise Block Converter - LNB) associerad med vald satellit. När det gäller de vanligaste satellitsystemen i Italien, välj *Universal (9750/10600)*.

LNB Strömförsörjning: LNB-strömförsörjning för att växla mellan horisontell och vertikal polarisering. Generellt sett ska strömförsörjningen förbli aktiv (13 / 18V). Det är bra att avaktivera strömförsörjningen när du ställer in IF-IF-distributionssystem (endast expertanvändare).

22 kHz: 22 kHz växlingssignal mellan högt och lågt band

Ton burst: ingen

DiSEqC 1.0: *ingen*

DiSEqC 1.1: *ingen*

Motor: ingen

Kanalsökning via satellit

När inställningarna har slutförts trycker du på **BLÅ** för att söka efter kanaler på vald satellit **Skanna** och definiera följande parametrar i **Skanna kanaler** dialogfönster:

Skanningstyp: kanalerna kan skannas genom att spåra transponderdatabasen (*standard* alternativ) eller i stegvis frekvensblindläge *Noggrann-blind* alternativ) eller via nätverket (nätverksalternativ), som skannar de aktiva transpondrarna.

Kanaltyp: Välj *Gratis till kanaler* för att bara söka efter gratisviskanaler (rekommenderas *Krypterad* för att bara söka efter krypterade kanaler eller *Allt* för att söka efter båda typerna.

Tjänst: välj DTV endast för TV-kanaler, Radio endast för radiokanaler eller Alla för båda typerna.

Tryck på OK för att starta skanningen.

17.2 SCR / Unicable-system

När det gäller singelomvandlare (LNB) / satellitsystem som använder SCR / Unicable-teknik för att distribuera satellitsignalen för flera användarpunkter (mottagare) via en enda kabel, ställ in LNB-typen till Unicable och välj lämplig konfiguration:

IF-kanal: Användarnummer som motsvarar den kanal som tilldelats respektive TV / mottagare i SCR-systemet. Varje mottagare som är ansluten till samma system måste använda en annan IF-kanal.

Centralfrekvens: Central frekvens för SCR-kanalen / bandet som tilldelats användaren. De typiska värdena som används för gränssnitt med andra mottagare / mottagare är följande:

IF-kanal	1	2	3	4
Frekv.	1210	1420	1680	2040

Tryck på Avsluta för att spara inställningarna, återgå till föregående skärm och fortsätt med kanalsökningsproceduren enligt beskrivning i punkt 7.1.2.

VARNING

Om antensignalen är ansluten till två mottagare i kaskadkonfiguration via LNBOU- genomgångskontakten, kan de två enheterna inte användas samtidigt. När en mottagare är på måste den andra vara inställd på (ingen strömförsörjning till mottagaren) och vice versa. När du ansluter flera mottagare till samma SCR-system, använd en dedikerad extern signaldelare snarare än antennanslutningen för mottagaren.

17.3 DiSEqC 1.0 / 1.1-system

DiSEqC 1.0 / 1.1-protokollet har utvecklats för att ta emot signaler från mer än en satellit, via antensystem med flera omvandlare (multi-feed-system), upp till maximalt fyra olika orbitalpositioner när det gäller DiSEqC 1.0 och sexton i fall av DiSEqC 1.1.

Antenn- och satellitinställningar

Gå till menyn Antenninställningar och välj följande alternativ:

Satellit: välj önskad satellit. Markera satelliten, tryck på OK för att bekräfta och tryck sedan på ► .

LNB-typ: den övre / nedre frekvensen för omvandlare lokaloscillator

LNB Strömförsörjning: LNB-strömförsörjning för att växla mellan horisontell och vertikal polarisering.

22 kHz: 22 kHz växlingssignal mellan högt och lågt band

Ton burst: ingen.

DiSEqC 1.0 o DiSEqC 1.1: välj LNB-nummer enligt ditt antensystem (t.ex. Dual-feed: HotBird 13 ° E för LNB1 och Astra 19,2 ° E för LNB2)

Motor: ingen

OBS!

Upprepa proceduren ovan för varje satellit som du vill söka efter kanaler

Kanalsökning via satellit

Se proceduren som beskrivs i punkt 7.1.2

17.4 Motoriserat system

Inställningarna varierar beroende på vilken motortyp systemet är utrustat med, TV-apparaten kan styra rörelsen / rotationen av motsvarande antenn antingen manuellt (DiSEqC 1.2) eller semi-automatiskt (DiSEqC 1.3, även känd som USALS).

DiSEqC 1.2

Gå till menyn Antenninställningar och välj följande alternativ:

Satellit: välj önskad satellit. Markera satelliten, tryck på OK för att bekräfta och tryck sedan på ► .

LNB-typ: den övre / nedre frekvensen för omvandlare lokaloscillator

LNB-strömförsörjning: LNB-strömförsörjning för att växla mellan horisontell och vertikal polarisering.

22 kHz: 22 kHz växlingssignal mellan högt och lågt band

Ton burst: ingen

DiSEqC 1.0: ingen

DiSEqC 1.1: ingen

Motor: DiSEqC 1.2

Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att ställa in östra och västra systemrotationsgränser genom att trycka på den RÖDA **Ställ in gräns** knapp:

Kontinuerlig rörelse: flytta motorn till väst / öst genom att trycka på pilen b uttoms ◀ / ▶ .

Stegad rörelse: flytta motorn i steglöst läge.

Ställ in västgräns: definierar motorns västra rotationsgräns

Ställ in östgräns: definierar motorns östra rotationsgräns

Gå till referens: återställer motorn till standardläge (sammanfaller normalt med 0 grader)

Inaktivera gränser: återställer West / East Limit-inställningarna

Tryck på Avsluta för att spara inställningarna och återgå till föregående skärm. När gränserna har ställts in är det nödvändigt att definiera den valda satellitens exakta position; tryck på GUL **Uppsättning. placera** knapp:

Automatisk rörelse: flyttar motorn i automatiskt läge

Conituous Mov.: flytta motorn till väst / öst genom att trycka på pilen b uttoms ◀ / ▶ .

Stegad rörelse: flyttar motorn i steglöst läge.

Spara position: sparar motorns position för vald satellit

Gå till position: flyttar motorn till den position som sparats för vald satellit

Gå till referens: återställer motorn till standardläge (sammanfaller normalt med 0 grader)

Tryck på Avsluta för att spara inställningarna, återgå till föregående skärm och fortsätt med kanalsökningsproceduren enligt beskrivning i punkt 7.1.2.

DiSEqC 1.3

Gå till antennens inställningsmeny och välj samma alternativ som i para. 7.4.1, förutom punkt 8, där värdet DiSEqC 1.3 ska väljas. När detta har gjorts är det nödvändigt att ställa in motorn genom att definiera väst- och östgränserna, satellitpositionen och antenssystemets geografiska position.

Proceduren för att ställa in gränserna för väst / öst är exakt densamma som beskrivs ovan (tryck på RÖDT **Ställ in gräns** knapp).

Satellitens position ställs också in på samma sätt som beskrivs i föregående stycke (tryck på GUL Ställ in positionsknappen).

För att ställa in den geografiska positionen, tryck på GRÖN **Plats** knapp:

Placera: välj ett av de tillgängliga alternativen, eller **Manuell** för att komma in i positionen manuellt

Longitudinal Direct: välj öst eller väst

Längsgående vinkel: ange längsgående vinkel, uttryckt i grader

Latitudinal Direct: välj NORTH eller SOUTH

Latitudinell vinkel: ange latitudvinkeln, uttryckt i grader

Tryck på Avsluta för att spara inställningarna, återgå till föregående skärm och fortsatt med kanalsökningsproceduren enligt beskrivning i punkt 7.1.2.

17.5 Automatisk skanning

Om du vill utföra en satellitkanalskanning (till exempel för att uppdatera kanallistan) på ett antensystem av enkel typ eller en som redan har ställts in, gå till menyn Kanaler och välj alternativet Automatisk skanning ; som beskrivs i avsnitt 5.8, när du väl har valt ditt land och önskad satellit kan du använda den här funktionen för att definiera sökparametrarna (se avsnitt 7.1.2.) och sedan trycka på OK-knappen för att ladda den förkonfigurerade listan med kanaler eller utför kanalsökning.

18 Säkerhet - Systemlås

För att komma åt menyn är det nödvändigt att ange lösenordet som du skapade under den första inställningen (standard-PIN **0000**).

Låssystem

Om den här funktionen är inställd på PÅ kan vissa funktioner endast nås genom att ange lösenordet.

Kanal låst

Om den här funktionen är aktiverad på en eller flera kanaler kan de bara visas genom att ange lösenordet. T o aktivera denna funktion, välj önskad kanal med pilknapparna ▲ / ▼ och tryck på **Ok** -knappen (ikonen "hänglås" visas bredvid den låsta kanalen).

Föräldrakontroll: låter dig begränsa åtkomsten till vissa program.

Om kanalen i fråga sänder ett program eller evenemang som innehåller element som inte anses lämpliga för visning under en viss ålder, kommer TV: n att förhindra åtkomst till respektive kanal. Ett meddelande visas på skärmen där du uppmanas att ange respektive lösenord för att låsa upp kanalen.

Knapplås: när denna funktion är aktiverad får användaren bara interagera med TV: n med hjälp av den medföljande fjärrkontrollenheten.

Nytt lösenord: med den här funktionen kan du ändra det fördefinierade lösenordet.

Avbryt lås: tar bort alla låsinställningar av användaren.

Inställning av hotellläge: Aktiverar hotellfunktionen, som låter dig anpassa menyn och vissa funktioner, vilket gör dem lösenordsskyddade.

UPPMÄRKSAMHET!

Anteckna den nya PIN-koden och förvara en kopia på ett säkert ställe. Om du glömmer din nya PIN-kod använder du det universella kodnumret "4711" för att komma till lösenordsmenyn och ställa in ett nytt lösenord.

19 Bildmeny

Du kan använda den här menyn för att reglera följande nivåer: Bildens ljusstyrka, kontrast och skärpa.

Bildläge: Du kan välja någon av de icke-modifierbara fördefinierade inställningarna (Dynamisk, Standard eller Mjuk) eller alternativet "Anpassad", vilket gör att du kan ändra nivåerna som anges ovan.

Färgtemperatur: Denna funktion kan användas för att justera bildens färgintensitet

Bildförhållande: du kan använda den här funktionen för att variera bildförhållandet på skärmen och välja mellan följande alternativ: Auto, Full (16: 9), Zoom1, Zoom2 och 4: 3

Avancerade inställningar: denna undermeny innehåller följande inställningar: Noise Reduction (NR), NRMPG och Dynamic Contrast; dessa funktioner kan användas för att minska störningar och störningar som påverkar bilden.

20 Ljudmeny

Gå till den här menyn för att reglera ljudnivåerna HÖG, LÅG och BALANS.

Ljudläge: Du kan välja antingen en av de icke-modifierbara fördefinierade inställningarna (Standard, Musik, Film) eller Användaralternativet, vilket gör att du kan reglera höga och låga nivåer.

Balans: den här funktionen låter dig reglera volymnivåerna för vänster / höger högtalare, så att den ena är högre än den andra.

Surround-ljud: aktiverar eller avaktiverar Surround-läge

Automatisk volymnivå (AVL): om den är inställd på PÅ lagrar denna funktion ljudnivåerna i minnet när enheten slås på och föreslår dem när den slås på igen.

SPDIF: definierar ljudutmatningsläget från "Coaxial" -kontakten. OFF = alltid av, PCM = stereo och AUTO = behåller ljudsignalens originalformat.

Beskrivande ljud: aktiverar den beskrivande ljudfunktionen för användning med nedsatt syn (om tillgänglig) och reglerar volymen.

Ljudtyp: följande lägen är tillgängliga: Stereo, Dual I, Dual II och Mix.

21 Klockinställningar

Gå till den här undermenyn (från **Inställningar**) för att välja **Tidszon** (GMT) som motsvarar det land där enheten är installerad och ställer in följande alternativ:

Tidszon: välj / ändra referens tidszon.

Datum och tid: använd den här funktionen för att ställa in datum och tid.

Stand-by timer: denna funktion kan användas för att automatiskt växla till beredskapsläge när en förinställd tidsperiod har löpt ut.

Automatisk avstängning: om den här funktionen är aktiv, växlar din TV automatiskt till beredskapsläge om den inte tar emot några kommandon under en förinställd tidsperiod (3, 4 eller 5 timmar eller avstängd).

OSD-timeout: låter dig ställa in hur länge OSD-menyn förblir visad utan någon interaktion.

22 Inställningsmeny

Gå till den här menyn för att ställa in OSD, ljud och textningsspråk, hur länge informationen på skärmen (kanalfält, menyer etc.) visas för, samt följande funktioner:

Uppdatera kanaler: som kan användas för att aktivera / inaktivera automatisk kanalsökning när TV: n är i driftläge. Om den här funktionen är aktiv (ON), under normal drift, kommer TV: n att utföra en dynamisk uppdatering av DVB-T (markbunden) kanallista om några ändringar har gjorts i den inställda frekvensen.

Fabriksåterställ: Med den här funktionen kan du återställa de ursprungliga fabriksinställningarna. Välj detta för att göra detta **Återställ inställningar ...** och välj JA på den resulterande skärmen. Alla ändringar du har gjort i tv-inställningarna kommer att gå förlorade

UPPMÄRKSAMHET!

När du återställer fabriksinställningarna aktiveras den initiala installationsproceduren (se avsnitt "Initial Setup" och alla kanaler som har lagrats kommer att avbrytas tillsammans med alla anpassade inställningar.

23 USB Mediaplayer

Den här menyn låter dig visa dina personliga filer som finns på en minnesenhet som är ansluten till TV: n via USB-porten.

TheMediaplayer-funktionen är tillgänglig från källistan (tryck på **Källa** eller) genom att trycka på **USB** knapp.

När du väl har valt vilken filtyp du vill visa visas endast motsvarande filtyper; använd pilknapparna "◀ / ▶ / ▼ / ▲" För att sortera i mapparna / filerna och OK för att bekräfta och börja visa det valda innehållet. Under reproduktionen använder de vanliga funktionsknapparna: **Spela / Pausa, Stoppa, Snabbspola bakåt, Snabbspola framåt, Föregående** och **Nästa** kan användas för att hantera innehållet (för mer information, se avsnitt 3.1) eller tryck på OK- och / eller INFO-knapparna för att komma åt de tillgängliga funktionerna för den valda typen av multimediamaterial.

När du tittar på videoinnehåll trycker du på **undertexter** för att aktivera / välja tillhörande undertexter (filen som innehåller externa undertexter måste ha exakt samma namn som videofilen).

Medan du reproducerar filerna trycker du på **INFO** knappen för att öppna / dölja det aktiva verktygsfältet, beroende på aktuell filtyp.

VARNINGAR

TV: n kanske inte är kompatibel med alla USB-minnesenheter som finns i handeln. Försök inte ta bort minnesenheten medan du skriver eller läser data eftersom det kan skada innehållet eller själva enheterna; stäng av TV: n innan du tar bort minnesenheten

24DVD-läge

24.1 Kompatibla format

LÄS: läsaren kan läsa och återge olika format. kompatibla

format är följande: **DVD, DVD ± R, DVD ± RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPEG, MP3, MPEG4.**

OBS:

På grund av det stora utbudet av innehållsskyddssystem och de avancerade skyddsmetoderna som används för olika typer av support, kan vi inte garantera att läsaren är kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga skivor.

Under reproduktionen inaktiverar vissa DVD-skivor vissa funktioner. Detta kan bero på vilken typ av information som finns på skivan, vilket kan göra att den kan styra vissa av läsarens funktionskaraktäristik.


CD-R / CD-RW, DVD ± R / DVD ± RW-skivtyper kanske inte reproduceras korrekt, det kan bero på antingen inspelningsenheten eller skivorna i sig.

MP3-ljudformatfiler kan endast reproduceras om de har spelats in med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz eller 48,1 kHz och en konstant bithastighet på 32 - 384 kbps eller högre. Under alla omständigheter kanske det inte går att reproducera visst innehåll på grund av stödets tillstånd.

Enheten kan också användas för att visa skivor som innehåller bilder i JPEG- eller JPG-format. Bildens kvalitet beror på bildens upplösning eller bildvisningens upplösning.

24.2 Skivspecifikationer

Information om DVD-skivor

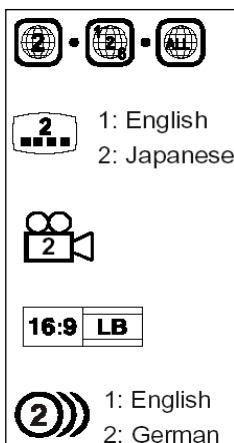

Regionskoder

För att förhindra att filmer utgivna i en region distribueras inofficiellt i andra regioner, levereras alla läsare och (valfria) DVD-skivor med regionala koder. Det är inte möjligt att spela en DVD på en DVD-spelare som har en annan regional kod. (För en lista med koder, se följande stycke).

undertexter

DVD-skivor levereras med en serie undertexter som kan nås när du tittar på filmen. Det intilliggande numret anger antalet undertexter som finns på supporten och motsvarande språk.

Multikamera fotografering

Vissa filmer inkluderar möjligheten att visa samma scen från olika synvinklar. Den intilliggande symbolen indikerar att vissa scener i filmen har spelats in med multikamerasystemet.

Skärmvisningsmetod

Den intilliggande symbolen visar det bildvy som används för att spela in DVD och därmed hur innehållet kommer att visas på TV-skärmen.

Ljudspår och språk

Den intilliggande symbolen anger antalet och typen av ljudspår som finns tillgängliga på supporten. Ljudspåren motsvarar de olika språk som filmen kan ses på.

Regionala koder

Region 1	USA, Kanada USA: s territorier
Region 2	Japan, Europa, Sydafrika och Mellanöstern (inklusive Egypten)
Region 3	Sydostasien och Fjärran Östern (inklusive Hong Kong)
Region 4	Australien, Nya Zeeland, Stillahavsöarna, Centralamerika, Mexiko, Sydamerika och Karibien
Region 5	Östeuropa (fd Sovjetunionen), den indiska subkontinenten, Nordafrika, Korea och Mongoliet
Region 6	Kina
Region 7	Reserverad
Region 8	Internationella arenor som flygplan, kryssningsfartyg etc.

Titlar, kapitel och spår

Titel


När två eller flera filmer har spelats in på samma DVD är skivan uppdelad i separata sektioner för varje enskild film. Avsnitten identifieras med titeln.

Kapitel

Titlarna kan delas in i flera underavsnitt: Varje underavsnitt kallas ett kapitel.


Spår

Ett ljud-Cd may kan innehålla många låtar eller andra bitar som motsvarar spåren.

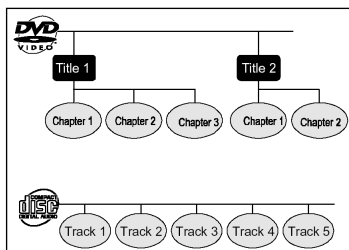

Skötsel av stöd

För att säkerställa att din läsare fortsätter att fungera korrekt är det viktigt att se till att skivorna hålls rena och reprofria. Innan du sätter i en skiva i läsaren är det bra att se till att den är ren och jag n gott skick. Gör så här om det är nödvändigt att rengöra en skiva.

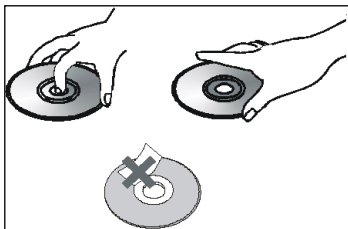

Använd en mjuk, ren trasa

Ta tag i skivan i dess kanter. Rengör skivan genom att torka den utåt från mitten

Använd inte rengöringskemikalier som lösningsmedel eller flyktiga vätskor (t.ex. alkohol)



Fukta trasan vid behov med en liten mängd vatten

För att säkerställa lång livslängd, håll skivorna rena enligt instruktionerna ovan

Ta alltid skivorna i kanterna så att du inte lämnar fingeravtryck på spelytorna

Använd inte etiketter eller klistermärken som katalogiserar skivor som kan leda till att spår av lim kommer på skivytorna.

Ta bort spår av lim eller liknande ämnen innan du använder skivan.

Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller värmekällor

Efter användning, byt ut skivorna i deras fodral

Skriv inte på etikettsidan på skivorna med hjälp av kulspetsar eller pennor som kan repa ytan. Använd lämpliga, kommersiellt tillgängliga tuschpennor

Tappa eller böj inte skivorna eller utsätt dem för stötar

25 Beskrivning av produkten

25.1 Sidopanel

DVD-facket är placerat på TV: ns högra sida (sett framifrån) och för att sätta i en skiva är det tillräckligt att utöva lätt tryck på kortplatsen för att aktivera den automatiska skivladdningsmekanismen.

OBS:

Sätt i DVD / CD med etiketten mot TV: ns baksida (den blanka delen måste vara vänd mot skärmen).

26 Basisk användning (reproduktion)

För bästa ljud- och bildkvalitet, se till att du väljer lämpliga återgivningsalternativ och läsarkonfiguration. Konfigurationsalternativen kan nås om de görs tillgängliga på skivan. Detta innebär att, om skivan inte tillåter användaren att ställa in en given parameter, kommer läsaren att använda inställningen från skivan.

OBS:

Vissa operationer kan hämmas som ett resultat av informationen på även om de beskrivs i den här handboken. I detta fall visas ett meddelande på TV-skärmen som indikerar att den valda åtgärden är förbjuden av den aktuella skivan.

26.1 Återskapa en DVD

Stoppa skivuppspelning

tryck på n (STOP)-knappen för att avbryta reproduktionen tillfälligt. Tryck 4; (Spela upp / pausa) för att återuppta visningen av innehållet från den punkt där det avbröts, eller tryck på n (STOP) igen för att avbryta det definitivt.

26.2 Snabbspolning bakåt / snabbspolning framåt

tryck på 7/8 knapparna en eller flera gånger för att snabbspola bakåt / framåt genom bilderna på den aktuella skivan. tryck på 4; för att återgå till normal visningshastighet. Observera att ljudfunktionen är inaktiverad vid snabbspolning bakåt / snabbspolning framåt.

Tryck en gång	Tryck två gånger	Tryck tre gånger	Tryck fyra gånger
7/8 x2	7/8 x4	7/8 x8	7/8 x20

26.3 Hoppa till nästa / föregående kapitel

När du återger innehåll som består av flera kapitel, spår eller titlar trycker du på 9 /: knappar för att hoppa till nästa / föregående kapitel, spår eller titel.

26.4 INFO (On Screen Display)

Tryck på **INFO** under reproduktionen **INFO** för att visa information om aktuell skiva (om sådan finns) på skärmen. Till exempel när du använder en DVD:

3. Aktuell titel / totalt antal titlar - Aktuellt kapitel / totalt antal kapitel - Förfluten tid / återstående kapitel.
4. Information om AUDIO-spår - Information om undertexter - Information om fotograferingsvinklar

26.5 Upprepa funktionen

tryck på **Upprepa** knappen som anges nedan för att välja önskat upprepningssläge.

Tryck en gång	Tryck två gånger	Tryck tre gånger	Tryck fyra gånger
Upprepa strömmen kapitel	Upprepa strömmen titel	Upprepa allt	Upprepa inaktiverad

26.6 GoTo-funktion

I PLAY-läge

Du kan använda GoTo-funktionen för att hoppa till en ny titel, kapitel tidsstämpel Efter att du tryckt på **GÅ TILL** på fjärrkontrollen, använd pilknapparna 3 / 4 för att hoppa till önskat alternativ. Ange referensen som motsvarar önskad punkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om de angivna siffrorna inte motsvarar någon referenspunkt på skivan kommer de att raderas. Se informationen i OSD-menyn.

26.7 Välja språk för ljud och textning

tryck på **AUDIO** upprepade gånger för att bläddra igenom tillgängliga språk för ljudspåren. På samma sätt genom att trycka på **TEXTA** är det möjligt att bläddra bland de olika tillgängliga undertextspråken.

OBS:

Om önskat ljud- eller textningsspråk inte finns eller inte kan väljas betyder det att motsvarande funktion inte är tillgänglig på och / eller inte stöds av den aktuella skivan.

26.8 Bildförhållande

Med den här funktionen kan du välja skärmformat eller zooma in de visade bilderna. När du spelar en video-DVD, tryck på **P.SIZE** knappen flera gånger för att välja ett av de tre tillgängliga formaten eller zoomfaktorn som anges i tabellen (med utgångspunkt från standardinställningarna)

Tryck en gång	Tryck två gånger	Tryck tre gånger	Tryck fyra gånger
16: 9	ZOOM1	Zoom2	4: 3

26.9 Zooma bild

Med den här funktionen kan du zooma in / zooma ut på bilderna på skärmen. När du spelar en video-DVD, tryck på **ZOOM** knappen flera gånger för att välja en av de tillgängliga zoomfaktorerna, som anges i tabellen

Tryck en gång	Tryck två gånger	Tryck tre gånger	Tryck fyra gånger
ZOOMDISABLED	ZOOM X2	Zooma X 3	Zooma X 4

Tryck fem gånger	Tryck sex gånger	Tryck sju gånger	Tryck åtta gånger
Zooma X 1/2	ZOOM X1 / 3	Zooma X 1/4	ZOOMDISABLED

OBS !!! Vissa skivor tillåter kanske inte användning av zoomfunktionen.

26.10 Återskapa MP3-filer

När en skiva som innehåller musikfiler i MP3-format sätts in, visas en meny med en lista över alla spår och / eller mappar som finns på skivan.

Använd pilknapparna ▼ , ▲ för att bläddra igenom spåren / mapparna. Tryck på **OK** -knappen när en mapp väljs utvidgar innehållet, medan om du trycker på knappen när en enskild fil väljs kommer motsvarande spår att spelas.

Medan spåret spelas, tryck på 9 /: för att hoppa till nästa / föregående spår.

OBS !!!

MP3-filer måste sparas med det klassiska MP3-tillägget, t.ex. "track1.mp3", annars kanske de inte känns igen eller reproduceras.

Beroende på skivornas sammansättning (layout och antal mappar / filer) kan läsaren kanske inte kan visa skivmenyn

Support som används får inte överstiga maxgränsen på 250 filer / mappar.

26.11 Visa JPEG-filer

Som ovan, när en skiva som innehåller bilder i JPEG-format sätts in, visas en meny med en lista över alla mappar. Läsaren laddar sedan den första tillgängliga bilden. Använd pilknapparna ▼, ▲ för att bläddra igenom filerna / mapparna. Tryck på **OK** knappen när en mapp har valts kommer innehållet att utvidgas, medan om du trycker på knappen när en enskild fil väljs kommer presentationen att starta från den valda bilden.

En miniatyrbild visas till vänster om menyn för varje JPEG-fil som finns (endast om miniatyrfilen är tillgänglig).

Under bildpresentationen kan du använda knapparna på fjärrkontrollen för att:

- pausa den aktuella bilden genom att trycka på PLAY / PAUSE-knappen (tryck på knappen igen för att återuppta);
- hoppa till föregående / nästa foto med 9 /: knappar;
- rotera bilden medurs / moturs med pilknapparna ◀ / ▶ ;
- vänd bilden upp och ner med pilknapparna ▼ / ▲ ;

27 Avancerade inställningar (Inställningsmeny)

Följ den allmänna konfigurationen av DVD-läsaren enligt följande regler: tryck på D.SETUP-knappen på fjärrkontrollen för att komma till enhetsmenyn; använd pilknapparna ◀ / ▶ för att välja en av undermenyerna: Allmänt, LJUD, Inställningar. använd pilknappen ▼ för att komma åt motsvarande undermeny; använd markören, pilen ▲, ▼, ◀, ▶ och OK-knapparna igen för att bläddra igenom och välja önskade rubriker och alternativ; bekräfta vald inställning genom att trycka på ENTER-knappen; för att lämna inställningsmenyn, tryck på D.SETUP-knappen igen.

OBS !!!

När du hanterar de olika menyerna, se även de indikationer som visas längst ner i fönstren som motsvarar respektive menyer.

OBS !!!

Inställningarna kommer endast att gälla om menyn och de olika språken finns på den aktuella skivan. Om de inte är tillgängliga väljer läsaren de huvudspråk som finns på själva skivan.

27.1 Allmän

Du kan använda **Allmän** meny för att ställa in följande parametrar:

1. **Bildförhållande:** de tillgängliga alternativen är: 4/3 PanScan, 4: 3 Letterbox e 16: 9.
2. **OSD-språk:** på skärmmenyspråket (OSD).
3. **Skärmläckare:** tryck för att aktivera / avaktivera funktionen
4. **Senaste minne:** med den här funktionen kan du återuppta visningen av videoinnehållet från den punkt där det avbröts.

27.2 Audio

använd denna meny för att ställa in tonen för ljudutgången från högtalarna och reglera det dynamiska omfånget och typen av ljudutgång.

27.3 Inställningar

TV-system: använd den här funktionen för att välja färgstandard som stöds av den anslutna TV: n (P / N-knappen på fjärrkontrollen kan också användas för att göra detta val):

KOMPIS: välj det här alternativet om den anslutna TV: n använder PAL-systemet. På detta sätt omvandlas signalen som alstras av en NTSC-skiva till en PAL-utsignal;

AUTO: systemet väljer automatiskt TV-läget

NTSC: välj det här alternativet om den anslutna TV: n använder NTSC-systemet. På detta sätt omvandlas signalen som alstras av en PAL-skiva till en NTSC-utsignal;

Audio: stödja ljudspråk.

Undertexter: stödja undertextspråk.

DVD-meny: internt DVD-stöd menyspråk

Skydd (föräldrakontroll): Denna funktion fungerar tillsammans med de censurskategorier som kan tilldelas DVD-skivorna. Den kan användas för att begränsa visningen av visst innehåll till givna åldersgrupper. Det är möjligt att tilldela högst åtta censurskategorier.

För att ställa in föräldrakontrollfunktionen är det nödvändigt att ange respektive lösenord (se nästa stycke).

UPPMÄRKSAMHET!

Föräldrakontroll aktiveras endast på skivor som har motsvarande funktion. Om skivan som har laddats inte har tilldelats en censurskategori (universalvisning) är det inte möjligt att komma till föräldrakontrollmenyn.

Lösenord (PIN): ange lösenordet för att komma åt funktionen för föräldrakontroll För att anpassa lösenordet öppnar du menyn med standard-PIN-koden och anger sedan ett nytt lösenord.

UPPMÄRKSAMHET!

Standardlösenordet för systemet är "0000" (alltid aktivt).

Återställa: Denna funktion tar bort alla inställningar som definierats av användaren och återställer enhetens fabriksinställningar.

OBS !!!

OBS! Alla användardefinierade inställningar går förlorade.

28 Felsökning

Om du stöter på några problem när du använder din TV-apparat, använd detta avsnitt för information om hur du korrigerar dem utan att begära extern hjälp.

Innan du begär kundassistans (garanti) ska du själv utföra lämpliga kontroller, som anges i följande tabell.

Problem	Möjliga orsaker	Vad ska man göra
På / Standby LED på framsidan Nätsladden är inte en panel på TV: n är ansluten till det elektriska lyser inte. utlopp.		Se till att TV: n är korrekt ansluten och tryck sedan på Ström på TV: n eller fjärrkontrollen för att slå på den.
Nej Ljud video signal	Antennsignalen är frånvarande eller svag.	Kontrollera antennkonfigurationen och närvaron av menysignalen
	Den inställda kanalen sänder inte eller är föråldrad.	Byt kanal och / eller gör en ny kanalsökning
	Ljudvideokabeln (t.ex. HDMI, SCART, etc.) är inte ansluten korrekt eller är felaktig.	Kontrollera audio-videoanslutningen och funktionen för motsvarande kabel.
	Videoupplösningen för en extern enhet ansluten via HDMI är inte kompatibel med TV-skärmens.	Justera upplösningen på videoutgången på den externa HDMI-enheten korrekt.
	Låg eller tyst ljudvolym.	Öka ljudvolymen på TV: n och / eller extern AV-enhet ansluten till TV: n.
	TV: n växlar inte till rätt ljud-videoingång eller -läge.	Välj önskad TV-källa korrekt
Kanalerna är laddas inte.	Antennsignal frånvarande eller svag.	Kontrollera antenninställningen och närvaron av en signal.
	Den valda transpondern / frekvensen är föråldrad.	Välj en giltig transponder / frekvens.
	Den önskade kanalen transponder finns inte i databasen eller uppdateras inte.	Lägg till eller uppdatera transpondern manuellt.
Inställningar gjorda i menyerna har inte memorerats.	Misslyckandet med att bekräfta efter ändring av inställningar.	Bekräfta varje ändring genom att trycka på den sista spara-knappen.
Fjärrkontrollen riktar sig riktigt mot TV: n. fungerar inte.	Fjärrkontrollen är inte	Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och den främre IR-sensorn på TV: n.
	Batterierna är slut.	Byt ut batterierna
	Fjärrkontrollen har tappat och den interna	Kontakta din återförsäljare för att köpa en ny fjärrkontroll.

TELE-systemet

	komponenter har varit skadad.	
Program information är inte visas.	Det valda programmet överför inte information om evenemanget.	
	Mottagarens tid är inte inställd korrekt.	Se till att du har valt rätt land och tidszon i den första installationen (avsnitt Fel L'origine r iferimento non è stata trovata.).
TV: n gör det inte svara på det tillfälliga låset på TV: n. knapparna på		Koppla bort TV: n från eluttaget och anslut den igen efter ett tag.
fjärrkontroll eller problem med fjärrkontrollen den främre knappsetsen.	kontrollera.	Kontrollera förslagen till fjärrkontrollen i denna tabell.
USB-minne känns inte igen.	USB-minne är inte korrekt formaterat.	Formatera minnet med File System FAT32 eller NTFS.
	USB-minne är inte kompatibelt.	Testa ett annat USB-minne eller använd skivans externa strömförsörjning.
	Den enda USB-porten på TV: n räcker inte för att driva minnet.	
Multimedia innehåll är inte erkänd.	Filformat och / eller typ av icke-kompatibel ljud-video codecs.	Använd endast TV-kompatibla filer och codecs.
PIN-koden har glömts bort.		Se avsnitt 22
TV: n stängs av med automatisk avstängning aktiverad	Se	inställningarna i Config. Timern själv. meny.

VARNING

I allmänhet, i händelse av TV: s avvikande beteende, kan en fullständig omstart av systemet (ta bort kontakten och återställa strömmen till TV: n efter cirka tio sekunder) eller en fabriksåterställning via fabriksåterställning hjälpa till att lösa problemet

Tekniska specifikationer

	Visa	Diagonal 18,5 "(47 cm) 17: 9 Bred
	Upplösning	1366 (H) x 768 (V) - HD KLAR 3000:
	Kontrastförhållande	1
	Ljusstyrka	180 +/- 20 (cd / m2)
	Synvinkel	176 ° / 160 ° (H / V)
Ingångar	HDMI	1
	A / V	1 (Video + stereo)
	USB	1 - Mediaplayer-funktion
	VGA	DSUB15 + Audio PC
TV-signal	RF-ingång DVB-T	75 Ω - VHF / UHF - 7MHz / 8MHz
	RF-ingång DVB-S	1 typ F
	Video	MPEG2, MPEG4 H.264 / AVC och H.265 / HEVC
	Audio	MPEG1-skikt 1/2; DD; DD +; AAC; HE-AAC 5
	Högtalare	Watt x 2
Allmän specifikationer	Strömförsörjning	Via adapter (medföljer) 100V - 240V, 50 / 60Hz utgång 12V 2,5A eller
	Energiförbrukning	3A <0,5W i standby; <36WMax
	Format som stöds USB	AVI / MP4 / MKV (H.265-kompatibel)
Mått	TV (bxhxd)	440 x 299 x 139 mm - med stöd
		440 x 263 x 51 mm - utan stöd
Standard väggmontering		VESA 100
Tillbehör		Standard fjärrkontroll, extern nätadapter, RCA / SCART-adapter, instruktionsmanual

28003024 - PALCO19 LED09C T2S2HEVC

Dichiarazione di Conformità EU

TELE System Srl dichiara sotto la propria responsabilità che questo prodotto soddisfa i requisiti fondamentali delle direttive europee, rispettando le normative tecniche elencate.

EU-försäkran om överensstämmelse

TELE System förklarar, under eget ansvar, att denna produkt uppfyller det väsentliga krav av Europeiska i enlighet med listade tekniska standarder.

2014/53 / EU (radioutrustningsdirektivet - RÖDT)

2014/30 / EU (elektromagnetisk kompatibilitet - EMC)

2014/35 / EU (lågspänningsdirektivet - LVD)

2009/125 / EC (Energy related Product - ErP) reg. 642/2009 e 801/2013

RÖD	LVD	EN 60065: 2014 + A11: 2017
	EMCD	EN 55032: 2015
		EN 55035: 2017
		EN 61000-3-2: 2014
		EN 61000-3-3: 2013
Hälsa	EN 62479: 2010	
Terrestre	ETSI EN 303340 V1.1.2 (2016-09) ETSI	
Satellit	EN 303372-2 v1.1.1 (2016-04)	



Tutta la documentazione a supporto della Conformità rispetto alle direttive e al decreto citato è disponibile presso TELE System Srl.

All dokumentation för att stödja efterlevnad av direktiv och citerat dekret finns på TELE System Srl.

Bressanvido, 7 giugno 2019

Flavio de Poli

Amministratore Delegato

ITALIEN

TELE System Srl

Via dell'artigianato, 35

36050 Bressanvido (VI)

Internet: www.telesystem-world.com

Rev02_15/07/2019